


3M™ Dirt Trap Kabinenschutz

Kurzanleitung

Kabinenwände

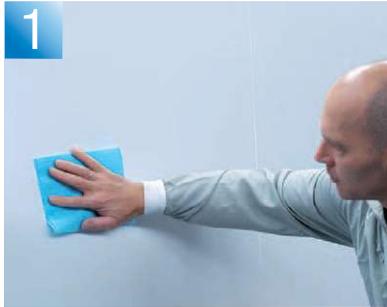

1
Reinigungs-Empfehlung:
Farbnebel und jeglichen
Kabinenschutz komplett entfernen
→ für eine glatte, saubere Oberfläche.



2
Dispenser mit Magneten unten
an der Kabinenwand befestigen.



3
Horizontal von unten nach
oben verkleben.
Bahnen leicht überlappend anbringen.



4
Von der Mitte aus mit dem
Rakel glatt streichen.



5
Armaturen und Fenster mit der
Scotch™ Titanium Schere
freischneiden.



- Das Material nicht überdehnen.
- Den Dispenser nicht über Kopf anbringen, um Verletzungen zu vermeiden.
- Stark verschmutzte Kabinen abschleifen, damit das Material optimal verklebt werden kann.

Scheiben + Leuchten



1
Die Scheiben sehr sauber reinigen.
Empfehlung: 3M™ Glasreiniger und
3M™ Karosseriereinigungstuch.



2
Dispenser mit Magneten unten
an der Kabinenwand befestigen.
Folie vertikal von unten nach
oben anbringen.



3
Transparente Folie nass aufziehen, die
Zugabe eines Netzmittels erleichtert das
Positionieren. Mit dem Rakel das Wasser
unter der Folie nach außen drücken.



3M AUTOREPARATUR MIT SYSTEM

3M™ Dirt Trap Kabinenschutz

Die (Neu-)Erfindung des Kabinenschutzes

Das einzigartige Vliesmaterial ...

- nimmt feinste Partikel optimal auf
- sorgt für ideale Lichtverhältnisse
- kann in wenigen Minuten entfernt werden
- lässt sich repositionieren und leicht anbringen

→ bietet den idealen Kabinenschutz

Ihr Nutzen:

- Zeitersparnis bei der Reinigung
- kein Wassereinsatz
- rückstandslose Entfernung
- durch die Staubaufnahme weniger Staubeinschlüsse im Lack

→ Steigerung der Produktivität



Damit Ihre Lackierkabine immer aussieht wie am ersten Tag

Die Verkaufsdaten

Abbildung	Part-Nr.	Artikel-Beschreibung	Größe	VE	MBM	ME
	36861	Start-Paket bestehend aus: 1 Rolle Dirt Trap Kabinenschutz für Kabinenwände + Dispenser 1 Rolle Kabinenschutzfolie für Scheiben/Leuchten + Dispenser 1 Rakel + Installationsanleitung	–	1	1 VE	Kit
	36852	Dirt Trap Kabinenschutz für Kabinenwände, weiß	70 cm x 91 m pro Rolle	1	1 VE	RLS
	36862	Dispenser für Dirt Trap Kabinenschutz für Kabinenwände, rot	–	1	1 VE	St
	36856	Selbstklebende Kabinenschutzfolie für Scheiben und Leuchten, transparent	45 cm x 30 m pro Rolle	1	1 VE	RLS
	36863	Dispenser für Selbstklebende Kabinenschutzfolie für Scheiben und Leuchten, rot	–	1	1 VE	St

Abbildung	Part-Nr.	Artikel-Beschreibung	Größe	VE	MBM	ME
	1468TMX	Scotch™ Titanium Schere mit Antihaft-Beschichtung	20 cm	12	12	St
	08631	Glasreiniger	500 ml	12	12	St
	34567	Karosserie-Reinigungstücher, 400 Stück	370 x 290 mm	1	1	Karton
	50401	Staubbindetuch, blau, 10 Tücher	430 x 300 mm	180	180	St
	05793	Sprühflasche		16	16	St



3M Deutschland GmbH Autoreparatur-Systeme

Carl-Schurz-Straße 1
41453 Neuss
Tel.: 0 21 31 / 14-20 20
Fax: 0 21 31 / 14-32 00
E-Mail: 3M-Autoreparatur.de@mmm.com
www.3M-Autoreparatur.de

© 3M 2011. All rights reserved.
3M ist eine geschützte
Marke der 3M Company.