

## **tesa Automatikspender 6032** **Industriehandabroller zur Verarbeitung von hochreissfesten** **Verpackungsklebebändern**

### **Beschreibung:**

Der tesa-Industriehandabroller 6032 ist ein einfaches Handgerät zum Verarbeiten von tesa-Verpackungsklebebändern bis 25mm Breite.

Sein Spezialmesser erlaubt die Verarbeitung von fadenverstärkten Klebebändern.


### **Anwendung:**

Der tesa-Handabroller 6032 ist zum Verschließen von Versandschachteln mit L-Verschlüssen, zum Bündeln von stab- und ringförmigen Gütern sowie für die Palettensicherung. Dieses einfache Handgerät hat sich in der Fabrikation und im Packraum bewährt.

Beim Verarbeiten von reissfesten tesa-Klebebändern zur Palettensicherung drückt man mit dem Daumen auf die Bremslasche. Dadurch kann das Klebeband mit der nötigen Spannung abgerollt werden.


### **Abmessungen:**

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Länge:             | 200 mm      |
| Breite:            | 35 mm       |
| Gewicht            | 0,1 kg      |
| Kerndurchmesser:   | 76 mm       |
| Rollendurchmesser: | max. 120 mm |
| Rollenbreite:      | max. 25 mm  |

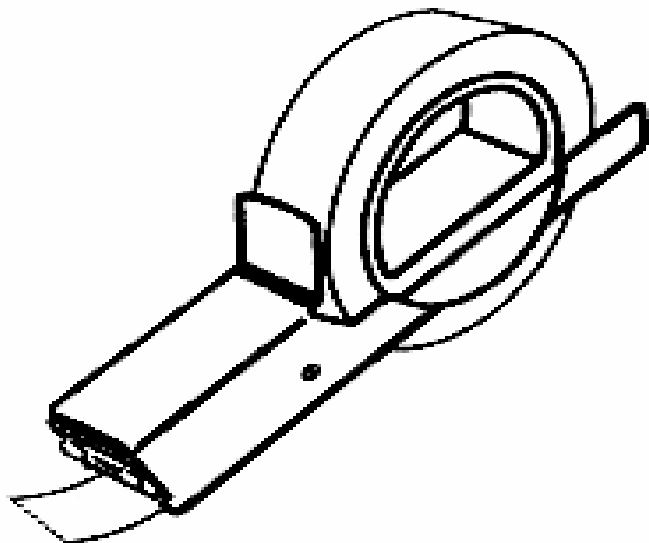

5410-11/02

## tesa Automatikspender 6032

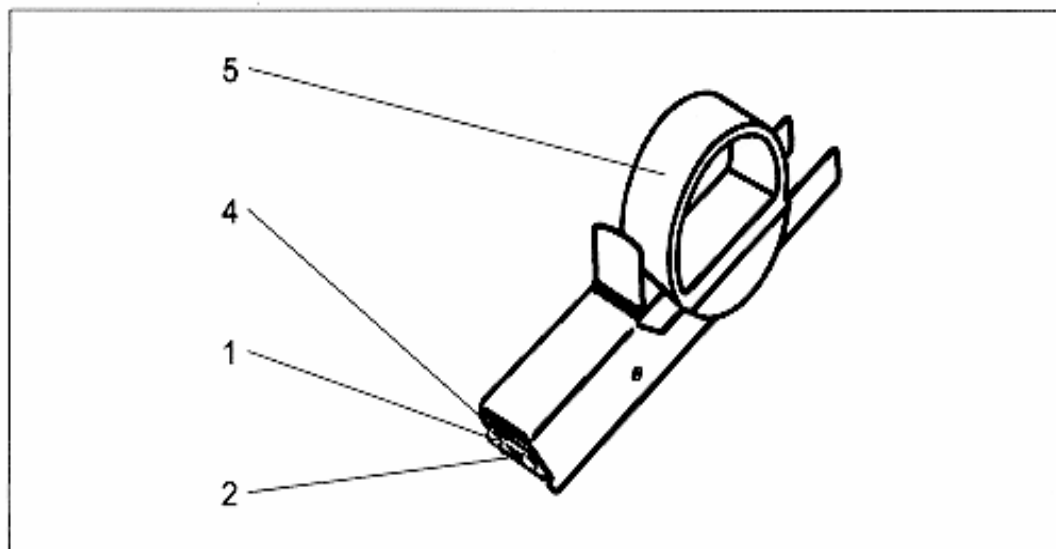

### Ersatzliste

| Teil | Bezeichnung          |
|------|----------------------|
| 1    | Kreuzschraube M4x6   |
| 2    | Messer               |
| 4    | Deckplatte f. Messer |
| 5    | Kernhalter           |

### Service

Falls Sie Ersatzteile benötigen oder Ihr tesa-Gerät reparaturbedürftig ist, wenden Sie sich bitte an den:

#### tesa-Geräte-Service

**Maschinenbau Knecht GmbH**  
**Neustraße 19**  
**D-56348 Weisel**

**Tel.: (0 67 74) 12 17**  
**Fax: (0 67 74) 14 38**

### Pflegehinweis

Kleberreste lassen sich leicht mit Hilfe von Aceton entfernen.

### tesa Bandfix AG

Industriestrasse 19  
 CH-8962 Bergdietikon  
 Telephon +41 (0)44 744 31 11  
 Telefax +41 (0)44 744 32 22

tesa Produkte sind in der Praxis bewährte Qualitätsprodukte und werden ständig einer strengen Kontrolle unterzogen. Alle Hinweise und Empfehlungen geben wir nach bestem Wissen aufgrund der Erfahrungen der Praxis. Da die Einsatzbedingungen immer wieder unterschiedlich sind, empfehlen wir, die Eignung der tesa Produkte durch eigene Versuche zu erproben. In Zweifelsfällen steht Ihnen dabei der Beratungsdienst unserer Anwendungstechnik zur Verfügung.